

appTB701B

aqprox!

Tablet TFT Cheesecake Tab 7.0

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Gebrauchsanweisung
Guida per l'utente
Manual do utilizador
Korisnički priručnik
Instrukcja obsługi
Οδηγός χρήσης



Español.....	1
English.....	4
Française.....	7
Deutsch.....	10
Italiano.....	13
Português.....	16
Hrvatski.....	19
Polska.....	22
Ελληνικά.....	25

Capítulo 1. Introducción y descripción del producto

1.1 Descripción del producto

Gracias por elegir la tablet APPTB701B

Es tiempo para una mejor tableta es tiempo para la APPTB701B tablet. Sistema operativo Android 2.3, pantalla de 7" táctil de alta sensibilidad multi-touch, procesador de 1.2 GHz y memoria de 512MB todo esto para que disfrutes y compartas en la red todas tus fotos, videos, música y un sin fin de contenidos multimedia a velocidades inimaginables. Su peso es de tan solo 273 gramos y su grosor es de 14 milímetros lo que le proporciona un diseño elegante y compacto ideal para los usuarios más exigentes.

¡Descubra la nueva forma de navegar por la red y disfrute del nuevo mundo multimedia!

Capítulo 2. Contenido del embalaje

- APPTB701B
- Guía rápida de instalación
- Auriculares
- Cable USB 2.0
- Cable Adaptador USB-Mini USB host
- Cargador


Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Capítulo 3. Requerimientos del sistema

- 1 Puerto USB
- Sistema Operativo Windows 2000/XP/VISTA/7 (32 bits y 64 bits), Linux o MAC OSX 10.4.6

Capítulo 4. Guía de Instalación

- » 1. Cámara Frontal
- » 2. Menú
- » 3. Escape
- » 4. Bajar Volumen/ Subir volumen
- » 5. Encendido, apagado y bloqueo de pantalla
- » 6. Bloqueo de pantalla

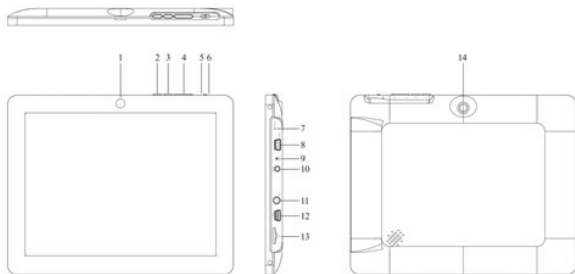

- » 8. Puerto Mini Host USB para uso adicional de ratón, teclado, adaptador USB 3G, adaptador de puerto Ethernet, pendrive USB flash o unidad flash directamente mediante un cable adaptador
- » 9. Micrófono
- » 10. Entrada cargador VDC (5V, 2A)
- » 11. Entrada auriculares
- » 12. Conector Mini USB para conectar al PC o al equipo.
- » 13. Ranura Mini SD
- » 14. Cámara trasera

Antes de nada, lea esta información

Carga de la batería

Utilice el adaptador de corriente suministrado y conéctelo a la entrada DC-5V para realizar la carga completa de su dispositivo antes de utilizarlo.

Las cargas y descargas de la batería deberán ser completas, nunca inferior a 5h. No desconecte el cargador sin terminar la carga completa de la batería, de no ser así acortará la vida de la batería.

Botón on/off

Para encender el dispositivo mantenga el botón en la posición on/off hasta que se encienda la pantalla.

Una vez finalizada la carga del sistema presione sobre el icono del candado verde y arrástrelo hacia la derecha o verticalmente, como puede apreciar en la siguiente

imagen:

Para apagar el dispositivo mantenga el botón en la posición on/off hasta que le aparezca en la pantalla el mensaje para apagar el dispositivo.

Cuando la batería esté baja se apagará automáticamente.



Bloqueo y desbloqueo de la pantalla:

Bloqueo de Pantalla: Pulse ligeramente el Botón on/off y la pantalla quedará bloqueada y en modo ahorro de energía.

Desbloquear Pantalla: Pulse ligeramente el Botón on/off y la pantalla mostrará el icono del candado verde, presiónelo y arrástrelo hacia la derecha para el desbloqueo.

Conectar la tablet al Pc para la transferencia de archivos.

Encienda el dispositivo y una vez desbloqueado conéctelo mediante el cable usb suministrado al PC, y se mostrará el siguiente icono de conexión en la esquina superior izquierda. Presiónelo y arrástrelo hacia la parte inferior de la pantalla, seleccione "USB connected", entonces pulse sobre "Activar almacenamiento USB", aparecerá el medio de almacenamiento de la memoria de la tablet en su PC. Ahora podrá transferir datos entre su Pc y la tablet.

Conexión Wifi

Seleccione "Ajustes", "Conexiones inalámbricas y redes", 'WiFi' y actívelo. El dispositivo empezará a buscar redes automáticamente. En "Ajustes de Wifi" podrá ver la lista de redes encontradas, seleccione la deseada e introduzca la contraseña de seguridad de la red si está protegida. Una vez conectado aparecerá el icono de red Wifi como conectado en la pantalla principal.

Capítulo 5. Soporte técnico

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto o si desea adquirir una guía de usuario completa, por favor diríjase a nuestra web www.approx.es, en la sección soporte o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección soporte@approx.es en donde le podrán ayudar con las incidencias técnicas.

Chapter 1. Introduction and Product Description

1.1 Product description

Thank you for choosing our tablet APPTB701B.

It's time for a better tablet; it is time for the APPTB701B tablet. Android 2.3 operating system, 7" high sensitivity, tactile, multi-touch screen with 1.2 GHz processor and 512MB memory. All of this for you to enjoy and share on the web all of your photos, music, videos and endless multimedia content at unimaginable speeds. Lightweight, weighing only 273 grams and with a thickness of 14mm, which gives it a sleek, compact design; ideal for demanding users.

Discover the new way to surf the net and enjoy the new media world!

Chapter 2. Package Contents

- APPTB701B
- Quick installation guide
- Earphones
- USB 2.0 Cable
- USB-Mini USB host cable adapter
- Charger
- Note: Make sure your package contains the elements described above. If you find something is missing or damaged, please contact your dealer.


Chapter 3. System requirements

- 1 free USB port
- Operating Systems: Windows 2000/XP/VISTA/7 (32 bits and 64 bits), Linux or MAC OSX 10.4.6

Chapter 4. Installation

- » 1. Frontal Camera
- » 2. Menu
- » 3. Escape
- » 4. Volume down/Volume up
- » 5. On/Off and screen lock
- » 6. Screen lock.
- » 7. Reset: resets the tablet to factory defaults

- » 8. Mini USB Host port for further use of Mouse, keyboard, 3G USB adapter, Ethernet, USB Flash pen drive or Flash drive directly via an adapter cable.
- » 9. Microphone
- » 10. Input VDC charger (5V, 2A)
- » 11. Earphones input
- » 12. Mini USB connector for connection to PC.
- » 13. Mini SD slot
- » 14. Rear camera

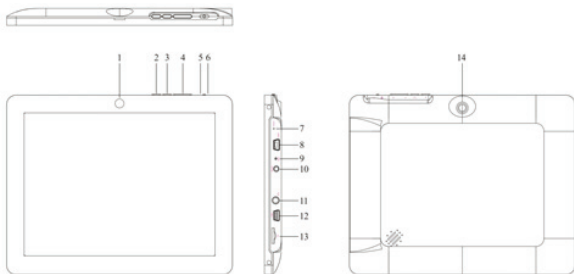

Before anything, please read this information

Charging the battery

Use the supplied power adapter and plug into the DC-5V for charging your device fully before use.

The charging and discharging of the battery must be complete, never less than 5 hours. Do not disconnect the charger without fully charging the battery; otherwise it will shorten the life of the battery.

On/Off button

To turn on the table, press the On/Off button until the screen lights on.

Once the system loads, click on the green padlock icon and drag to the right or vertically as shown in the image below:

To turn off, hold the position On/Off until the turn off message device message appears on the screen.

When the battery is low, the device will turn off automatically.



Lock and unlock the screen

Screen lock: Lightly press the On/Off button and the screen will be locked and in power-saving mode.

Unlock the screen: Lightly press the On/Off button and the screen will show the green padlock icon press it and drag it to the right hand side to unlock it.

Connect the tablet to a PC to transfer files

Turn on the device and once unlocked connect via the USB cable to the PC and the following connection icon will be displayed on the top left side. Press and drag to the bottom of the screen, select "USB connected" then click on "Enable USB storage" the storage tool will appear through memory storage of the tablet on your PC. You can now transfer data between your PC and the tablet.

Wifi Connection

Select "Settings", "Wireless connections and Networks", "Wifi" and activate it. The device will automatically start to search for networks. In "Wireless Settings" you can see the list of found networks, select the desired one and enter the password if network is protected. Once connected the Wireless icon will appear, as connected to the main screen.

Chapter 5. Technical Support

For more information on installing and configuring this product or to obtain a full user guide please go to our website www.approx.es, support section or write an email to the following address soporte@approx.es where they can help with technical issues.

Chapitre 1. Introduction et description du produit

1.1 Description du produit

Merci d'avoir choisi la tablette APPTB701B.

Il est temps pour de meilleures tablettes, il est temps pour la tablette APPTB701B. Android 2.3, écran de 7" de haute sensibilité, tactile, multi-touch, processeur de 1,2GHz et 512MB de mémoire afin de profiter et partager vos photos, vidéos, musique et contenu multimédia avec une vitesse imaginable. Pesant seulement 273 grammes et avec une épaisseur de 14mm, cette tablette est élégante, compacte, idéale pour les utilisateurs exigeants.

Découvrez une nouvelle façon de surfer l'internet et apprécier le monde des nouveaux médias.

Chapitre 2. Contenu de l'emballage

- APPTB701B
- Guide d'installation rapide
- Écouteurs
- Câble USB 2.0
- Câble adaptateur USB-Mini USB host
- Chargeur
- Remarque: Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez quelque chose est manquant ou endommagé, s'il vous plaît contactez votre revendeur.


Chapitre 3. Exigences du système

- 1 Port USB libre
- Systèmes d'exploitations: Windows 2000/XP/VISTA/7 (32 bits et 64 bits), Linux ou MAC OSX 10.4.6

Chapitre 4. Guide d'installation

- » 1. Caméra Frontale
- » 2. Menu
- » 3. Bouton escape
- » 4. Baisser / Monter volume
- » 5. Marche/Arrêt (On/Off) et verrouillage de l'écran
- » 6. Verrouillage de l'écran

- » 7. Reset : réinitialise la tablette aux paramètres originaux de l'usine
- » 8. Port Mini USB Host pour une utilisation ultérieure de la souris, clavier, 3G adaptateur USB Ethernet, pendrive USB ou lecteur flash directement via un câble adaptateur
- » 9. Microphone
- » 10. Chargeur VDC (5V, 2A)
- » 11. Entrée écouteurs
- » 12. Mini connecteur USB pour connexion à un PC
- » 13. Fente Mini SD
- » 14. Caméra arrière

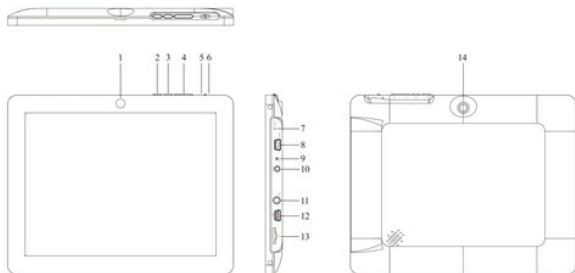

Tout d'abord lisez cette information

Chargement de la batterie

Utilisez l'adaptateur de courant fourni et branchez-le sur le DC-5V pour charger votre appareil complètement avant utilisation.

Le chargement et le déchargement de la batterie doit être complet, jamais moins de 5 heures. Ne jamais débrancher le chargeur avant d'achever le chargement, sinon la durée de vie de la batterie sera raccourci.

Bouton on/off

Pour allumer la tablette, peser sur le bouton jusqu'à ce que l'écran s'allume

Une fois terminé le chargement du système, cliquez sur l'icône du cadenas vert et faites le glisser vers la droite ou verticalement, comme vous voyez dans l'image ci-dessous :

Pour désactiver tenir la position marche / arrêt jusqu'à ce qu'il apparaisse sur l'écran le message d'éteindre l'appareil.

Lorsque la batterie est faible la tablette s'éteindra automatiquement.



Verrouiller et déverrouiller l'écran.

Verrouiller l'écran : Appuyez légèrement sur le bouton on / off et l'écran est verrouillé et en mode d'économie d'énergie.

Déverrouiller l'écran: Appuyez légèrement sur le bouton on/ff et l'icône du cadenas vert apparaîtra sur l'écran appuyez et faites glisser vers la droite pour déverrouiller.

Connectez la tablette au PC pour transférer des fichiers

Allumez l'appareil et une fois déverrouillé, connectez via le câble USB au PC et l'icône de connexion suivant s'affichera dans le coin supérieur gauche. Appuyez et faites glisser vers le bas de l'écran, sélectionnez "USB Connected" puis cliquez sur "Activer USB de stockage", le support de stockage apparaîtra dans la mémoire de la tablette sur votre PC. Vous pouvez maintenant transférer des données entre votre PC et la tablette.

Connexion Wifi

Sélectionner "Paramètres", "Connexions sans fil et réseaux et les réseaux Wifi » et l'activer. L'appareil se mettra automatiquement à la recherche de réseaux. Dans "Wireless Settings" vous pouvez voir la liste des réseaux détectés, sélectionnez en un et mettez le mot de passe si le réseau est protégé. Une fois connecté, l'icône de réseau sans fil apparaîtra

Chapitre 5. Support technique

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit ou pour obtenir un guide d'utilisateur complet s'il vous plaît aller à notre site web **www.approx.es**, la section de soutien ou écrire un courriel à l'adresse suivante **soporte@approx.es** ou nous pourrions vous aider avec vos questions techniques.

Kapitel 1. Einleitung und Produktbeschreibung

1.1 Beschreibung des Produkts

Vielen Dank für Ihr Tablette APPTB701B

Es ist Zeit für eine bessere Tablette ist Zeit für APPTB701B Tablette. Android 2.3, 7" Bildschirm mit hoher Empfindlichkeit taktile Multi-Touch, 1,2 GHz Prozessor und 512 MB Speicher für Sie all dies in dem Netzwerk und teilen Sie genießen alle Ihre Fotos, Videos, Musik und endlosen Multimedia-Inhalte atemberaubender Geschwindigkeit. Es wiegt nur 273 g und seine Dicke 14 mm, wodurch sie einen eleganten, kompakten Design ideal für anspruchsvolle Anwender.

Entdecken Sie die neue Art, im Internet surfen und genießen Sie die Welt der neuen Medien!

Kapitel 2. Packungsinhalt

- APPTB701B
- Quick Installation Guide
- Kopfhörer
- USB Kabel 2.0
- Kabel USB Mini USB-Host
- Ladegerät


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Paket enthält die oben beschriebenen Elemente. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Kapitel 3. Systemanforderungen

- 1 USB-Anschluss
- 2000/XP/VISTA/7 Windows-Betriebssystem (32-bit und 64 bit), Linux oder Mac OSX 10.4.6

Kapitel 4. Installationsanleitung

- » 1. Vorne Kamera
- » 2. Menü
- » 3. Flucht
- » 4. Volume Down / Up Volume
- » 5. Ein, Aus und Bildschirmsperre
- » 6. Screen Lock

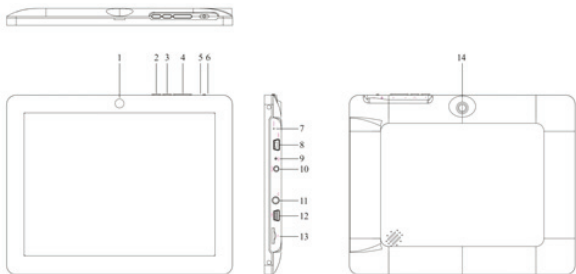

- » 7. Reset auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt tablette
- » 8. Mini USB-Host-Anschluss für die weitere Verwendung von Maus, Tastatur, 3G-USB-Adapter-Adapter, Ethernet, USB-Flash-Stick oder Flash-Laufwerk direkt über ein Adapterkabel
- » 9. Mikrofon
- » 10. Eingang VDC Ladegerät (5V, 2A)
- » 11. Kopfhöreranschluss
- » 12. Mini-USB-Stecker zum Anschluss an PC oder Computer.
- » 13. Mini SD Slot
- » 14. Rückfahrkamera

Zunächst lesen Sie diese

Aufladen der Batterie

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil und Stecker in die DC-5V zum Aufladen des Geräts vor Gebrauch.

Das Laden und Entladen der Batterie muss vollständig sein, nie weniger als 5h. Keine unfertigen trennen Sie das Ladegerät den Akku vollständig laden, sonst verkürzen die Lebensdauer der Batterie.

On / off

So schalten Sie auf den Button bleibt in Position Ein / Aus Schalter, bis der Bildschirm.

Sobald das System zu laden klicken Sie auf das grüne Schloss-Symbol und ziehen

Sie ihn nach rechts oder vertikal, wie Sie im Bild unten sehen:

Zum Ausschalten halten Sie die Position on / off, bis es auf dem Bildschirm erscheint die Nachricht an das Gerät auszuschalten.

Wenn die Batterie schwach ist, wird automatisch ausgeschaltet.



Sperren und Entsperren des Bildschirms:

Screen-Lock: Leicht drücken Sie die Taste on / off und der Bildschirm quedará bloqueada und Stromsparmodus.

Entsperren Bildschirm: Leicht drücken Sie die Taste on / off und der Bildschirm zeigt das grüne Schloss-Symbol, drücken und ziehen, um das Recht zu entsperren.

Schließen Sie das Tablett auf den PC, um Dateien zu übertragen.

Schalten Sie das Gerät und einmal entriegelt Verbindung über das USB-Kabel an den PC, und zeigt die folgende Verbindungs-Icon in der linken oberen Ecke. Drücken Sie und ziehen Sie die unten auf dem Bildschirm, wählen Sie "USB connected", dann klicken Sie auf "Enable USB-Speicher", Speichermedium erscheint in der Erinnerung an das Tablett an Ihrem PC können jetzt Daten zwischen Ihrem PC und die Tablette .

Wifi

Select "Settings", "Wireless-Verbindungen und Netzwerke", "WiFi" und aktivieren. Das Gerät beginnt automatisch mit der Netzwerke zu suchen. In "Wireless Settings" können Sie die Liste der gefundenen Netzwerke sehen können, wählen Sie die gewünschte und das Passwort eingeben, wenn die Netzwerk-Sicherheit ist geschützt. Sobald die Verbindung erscheint als ein drahtloses Netzwerk mit dem Hauptbildschirm.

Kapitel 5. Support

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration des Produkts oder möchten eine ausführliche Bedienungsanleitung zu kaufen, gehen sie bitte zu unserer Web www.approx.es, im Support-Bereich oder schreiben sie eine e-mail an folgende Adresse soporte@approx.es hier können sie mit technischen Problemen zu helfen.

Capitolo 1. Introduzione e descrizione del prodotto

1.1 Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto tavoletta APPTB701B

E' il momento per una migliore tavoletta è tempo per APPTB701B compressa. Android 2.3, schermo da 7 "ad alta sensibilità tattile multi-touch, processore da 1,2 GHz e 512MB di memoria per voi di godere di tutto questo in rete e condividere tutte le vostre foto, video, musica e contenuti multimediali senza fine velocità inimmaginabili. Pesa solo 273 grammi e il suo spessore è di 14 mm che dona un elegante design compatto ideale per utenti esigenti.

Scopri il nuovo modo per navigare in rete e godetevi il mondo dei nuovi media!

Capitolo 2. Contenuto della confezione

- APPTB701B
- Guida di installazione rapida
- Cuffia
- Cavo USB 2.0
- Cavo USB Mini-Host USB
- Caricabatterie

Nota: Assicurati che il pacchetto contiene gli elementi sopra descritti. Se si trova qualcosa manca o è danneggiato, si prega di contattare il rivenditore.


Capitolo 3. Requisiti di sistema

- 1 porta USB
- 2000/XP/Vista/7 Sistema operativo Windows (32-bit e 64 bit), Linux o Mac OSX 10.4.6

Capitolo 4. Guida all'installazione

- » 1. Fotocamera frontale
- » 2. Menu
- » 3. Fuga
- » 4. Volume giù / Volume
- » 5. On, Off e il blocco dello schermo
- » 6. Blocca schermo
- » 7. Reset ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica compressa

- » 8. Mini porta USB Host per un ulteriore uso di mouse, tastiera, 3G USB Adapter adattatore Ethernet, USB pen drive o flash drive direttamente tramite un cavo adattatore
- » 9. Microfono
- » 10. Vcc in ingresso caricatore (5V, 2A)
- » 11. Ingresso per cuffie
- » 12. Mini connettore USB per il collegamento al PC o al computer.
- » 13. Mini SD Slot
- » 14. Telecamera posteriore

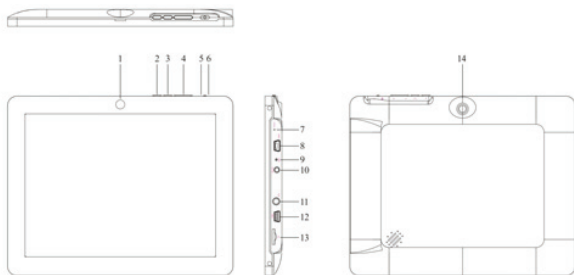

Prima di tutto, leggete questo

Carica della batteria

Utilizzare l'alimentatore in dotazione e collegarlo alla DC-5V per ricaricare il vostro dispositivo completamente prima dell'uso.

La carica e scarica della batteria deve essere completa, mai meno di 5 ore. Nessun incompiuta scollegare il caricabatterie caricare completamente la batteria, altrimenti ridurre la durata della batteria.

On / off

Per attivare il pulsante rimane in posizione di interruttore on / off fino a quando lo schermo.

approx.!

Una volta che il carico di sistema cliccare sull'icona del lucchetto verde e trascinarlo verso destra o verticalmente, come vedete nell'immagine qui sotto:



Per disattivare tenere la posizione acceso / spento fino a quando non appare sullo schermo il messaggio per spegnere il dispositivo.

Quando la batteria è scarica si spegne automaticamente.

Bloccare e sbloccare lo schermo:

Blocca schermo: Premere leggermente il pulsante on / off e la quedaràbloqueada schermo e modalità di risparmio energetico.

Sblocca schermo: Premere leggermente il pulsante on / off e lo schermo visualizza l'icona di blocco verde, premere e trascinare verso destra per sbloccare.

Collegare la tavoletta al PC per trasferire i file.

Accendere il dispositivo e, una volta sbloccato collegata tramite il cavo USB al PC, e visualizza l'icona di connessione seguente nell'angolo in alto a sinistra. Premere e trascinare verso il basso dello schermo, selezionare "USB connesso", poi cliccate su "Enable memorizzazione USB", supporto di memorizzazione appare nella memoria della tavoletta sul PC possono ora trasferire i dati tra il PC e la tavoletta .

Wifi

Select"Settings", "le connessioni wireless e reti", 'WiFi' e attivarlo. Il dispositivo si avvia automaticamente la ricerca di reti. In "Wireless Settings" è possibile visualizzare l'elenco delle reti trovate, selezionare quello desiderato e inserire la password se la sicurezza della rete è protetta. Una volta connesso l'icona appare come una rete wireless collegata alla schermata principale.

Capitolo 5. Supporto

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del prodotto o se volete acquistare un manuale d'uso, si prega di andare sul nostro site Web **www.approx.es** , nella sezione di supporto o scrivere una mail al seguente indirizzo **soporte@approx.es** dove si può aiutare con problemi tecnici.

Capítulo 1. Introdução e descrição do produto

1.1 Descrição do produto

Obrigado por escolher o tablet APPTB701B

É tempo para uma melhor tablet é hora de APPTB701B tablet. Android 2.3, 7 “ecrã de alta sensibilidade tátil multi-touch, 1,2 GHz e 512MB de memória para que você possa desfrutar de tudo isso na rede e compartilhar todas as suas fotos, vídeos, música e conteúdo multimídia sem fim velocidades inimagináveis. Ele pesa 273 gramas apenas e sua espessura é de 14 mm, que lhe dá um lustroso, design compacto ideal para usuários exigentes.

Descubra a nova maneira de navegar na net e apreciar o novo mundo da mídia!

Capítulo 2. Conteúdo da Embalagem

- APPTB701B
- Guia de instalação rápida
- Fones de ouvido
- Cabo USB 2.0
- Cabo USB Mini USB-host
- Carregador

Nota: Certifique-se o pacote contém os elementos descritos acima. Se você encontrar alguma coisa estiver faltando ou danificado, entre em contato com o revendedor.


Capítulo 3. Requisitos de Sistema

- 1 porta USB
- 2000/XP/Vista/7 sistema operacional Windows (32-bit e 64 bit), Linux ou Mac OSX 10.4.6e

Capítulo 4. Guia de instalação

- » 1. Camera frente
- » 2. Menu
- » 3. Escapar
- » 4. Volume Baixo / Volume Up
- » 5. Em Off, e bloqueio de tela
- » 6. Bloquear a tela
- » 7. Reset redefinir a tablet padrões de fábrica

- » 8. Mini porta USB Host de continuar a utilizar mouse, teclado, 3G USB Adapter adaptador, Ethernet, USB flash pen drive ou unidade flash diretamente através de um cabo adaptador
- » 9. Microfone
- » 10. Entrada VDC carregador (5V, 2A)
- » 11. Fone de ouvido Entrada
- » 12. Mini conector USB para conexão com PC ou computador.
- » 13. Mini SD
- » 14. Câmera de visão traseira

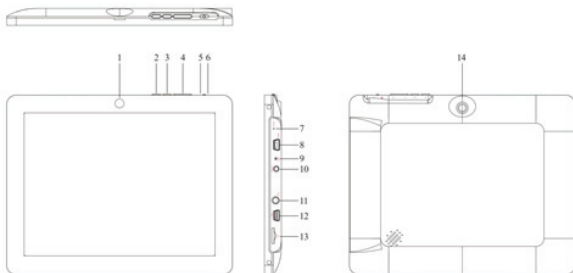

Primeiro de tudo, leia este

Carregar a bateria


Use o adaptador fornecido e ligue para o DC-5V para carregar o seu dispositivo totalmente antes de usar.

A carga e descarga da bateria deve ser completa, nunca menos de 5h. Não inacabada desconecte o carregador carregar totalmente a bateria, caso contrário, reduzir a vida útil da bateria.

On / off

Para ligar o botão permanece na posição para ligar / desligar até que a tela.

Uma vez que a carga do sistema clique sobre o ícone do cadeado verde e arraste para a direita ou verticalmente, como você vê na imagem abaixo:

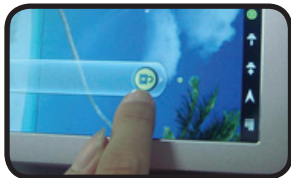

Para desativar a manter a posição de ligar / desligar até que apareça na tela a mensagem para desligar o dispositivo.

Quando a bateria está fraca desliga-se automaticamente.

Bloquear e desbloquear a tela:

Bloquear a tela: Pressione levemente o botão on / off e os quedará bloqueada tela e modo de economia de energia.

Desbloquear tela: Pressione levemente o botão on / off ea tela exibe o ícone do cadeado verde, pressione e arraste para a direita para desbloquear.

Conecte o tablet PC para transferir arquivos.

Ligue o dispositivo e uma vez desbloqueado conectar através do cabo USB para PC e exibe o ícone de conexão a seguir, no canto superior esquerdo. Pressione e arraste para a parte inferior da tela, selecione "USB conectado", depois clique em "Ativar armazenamento USB", meio de armazenamento aparece na memória do comprimido no seu PC podem agora transferir dados entre o PC eo comprimido .

Wifi

Select "Settings", "as conexões sem fio e redes", "WiFi" e ativá-lo. O dispositivo automaticamente começa a procurar redes. Em "Wireless Settings" você pode ver a lista de redes encontradas, selecione o desejado e digite a senha se segurança de rede está protegida. Uma vez conectado ícone aparece como uma rede sem fio conectada à tela principal.

Capítulo 5. Suporte

Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o manual do produto utilização, se por favor ir ao nosso site www.approx.es, a secção de suporte para escrever e-mail não soporte@approx.es pode ajudar e se os problemas técnicos.

Poglavlje 1. Uvod i opis proizvoda

1.1 Opis proizvoda

Hvala Vam na odabiru tableta APPTB701B

Vrijeme je za bolju tableta je vrijeme za APPTB701B tableta. Android 2.3, 7 "ekran visoke osjetljivosti taktilne multi-touch, 1.2 GHz procesor i 512MB memorije za vas da uivate sve to u mre i i podijelite sve svoje fotografije, videa, glazbe i beskrajne multimedijalnih sadr aja nezamislive brzine. To je te ak 273 grama samo i debljina je 14 mm što daje elegantan, kompaktan dizajn idealan za zahtjevne korisnike.

Otkrijte novi na in surfati neto i u ivajte u novim medijima svijetu!

Poglavlje 2. Sadr aj pakiranja

- APPTB701B
- Brzi vodi za instalaciju
- slušalice
- USB 2.0 kabel
- Kabel USB Mini USB-doma in
- punja

Napomena: Provjerite jesu li vaš paket sadr i elemente gore opisano. Ako vam nešto nedostaje ili je ošte en, kontaktirajte vašeg prodava.

Poglavlje 3. Zahtjevi sustava


- 1 USB port
- 2000/XP/VISTA/7 operativni sustav Windows (32-bitni i 64 bitni), Linux ili Mac OSX 10.4.6

Poglavlje 4. Vodi za instalaciju

- » 1. Prednji kamera
- » 2. Meni
- » 3. Pobje i
- » 4. Volumen Down / Up Volumen
- » 5. On, Off i zaklju avanje zaslona
- » 6. Zaklju avanje zaslona
- » 7. Reset vratiti na tvorni ke postavke tableta
- » 8. Mini USB Host port za daljnje korištenje miš, tipkovnica, 3G USB adapter

adapter, Ethernet, USB-bljesak obor voziti ili bljesak voziti direktno preko adaptera

- » 9. Mikrofon
- » 10. Ulaz VDC punja (5V, 2A)
- » 11. Slušalice
- » 12. Mini USB priključak za spajanje na PC ili računalo.
- » 13. Godina. Mini SD ulaz
- » 14. Stražnja kamera

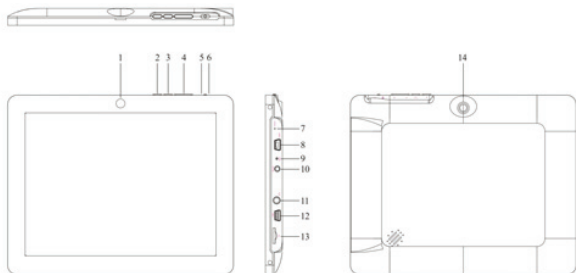

Prije svega, pročitajte ovaj

Punjenje baterije

Koristite isporučeni strujni adapter i uključite se u DC-5V za punjenje uređaja u potpunosti prije uporabe.

Punjenje i pranje baterija mora biti potpuno, ne manje od 5 sati. Nema nedovršena isključite punjač u potpunosti napunite bateriju, u protivnom skratiti vijek trajanja baterije.

Uključivanje / isključivanje

Da biste na gumb ostaje u položaju za uključivanje / isključivanje dok se na zaslonu.

Kada kliknete opterećenja sustava na zelenom zaključavanju ikonu i povucite u desno ili okomito, kao što vidite na slici ispod:

Da biste isključili ili zadržali poziciju za uključivanje / isključivanje dok se ne pojavi na zaslonu poruka isključite uređaj.

Kada se baterija ispraznila i se automatski isključiti.

Zaključavanje i otključavanje ekrana:

Zaključavanje zaslona: Lagano pritisnite gumb za uključivanje / isključivanje i ekran će se blokirati i uštedu energije na in.



Otključavanje zaslona: Lagano pritisnite gumb za uključivanje / isključivanje i na zaslonu prikazuje zelenu ikonu zaključavanja, pritisnite i povucite u desno za otključavanje.

Spojite na PC tablet za prijenos datoteka.

Uključite uređaj i jednom otključajte spojiti preko USB kabela na računalo, te prikazuje sljedeće veze ikona u gornjem lijevom kutu. Pritisnite i povucite na dnu zaslona, odaberite "USB spojen", a zatim kliknite na "Enable USB uređaj za pohranu," medij za pohranu pojavljuje u spomen ploču a na računalo sada može prenositi podatke izmeđunarunala i tableta.

Wifi

Select "Settings", "be i ne veze i mreže", "WiFi" i aktivirajte ga. Uređaj automatski počinje tražiti mreže. U "Wireless Postavke" možete vidjeti popis pronađenih mreža, odaberite željeni i unesite lozinku ako mreža ne sigurnosti je zaštićena. Nakon povezivanja ikona se pojavljuje kao be i ne mreže spojen na glavni zaslon.

Poglavlje 5. Podrška

Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju proizvod ili želite kupiti kompletan korisnički vodič, molimo idite na našu web **www.approx.es**, u odjeljak za podršku ili pisati e-mail na sljedeću adresu **soporte@approx.es** je mjesto gdje možete pomoći s tehničkim pitanjima.

Rozdział 1. Wprowadzenie i Opis produktu

1.1 Opis produktu

Dzi kujemy za wybór tabletka APPTB701B

Nadszedł czas na lepsze tabletki czas na APPTB701B tabletki. Android 2.3, 7 "ekran dotykowy o wysokiej czułości multi-touch, Procesor 1.2 GHz i 512 MB pamięci, aby cieszyć się tym wszystkim w sieci i udostępnić swoje zdjęcia, filmy, muzykę i nieco cichych multimedialnych niezwykłych prędkości. Waga 273 gramów i tylko jego grubość 14 mm, co daje mu smukłego, niewielkiego, idealnego dla wymagających użytkowników.

Odkryj nowy sposób na surfowanie po sieci i cieszyć się nowymi wieściami mediów!

Rozdział 2. Zawarto opakowania

- APPTB701B
- Przewodnik szybkiej instalacji
- Słuchawki
- Kabel USB 2.0
- Kabel USB Mini USB-host
- Ładowarka

Uwaga: Upewnij się, że pakiet zawiera elementy opisanych powyżej. Jeśli znajdziesz coś, co jest uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Rozdział 3. Wymagania systemowe


- 1 port USB 2.0
- System operacyjny Windows lub późniejszy Windows 98 SE, ME, 2000/XP/Vista/7

Rozdział 4. Instrukcja instalacji

- » 1. Przód aparatu
- » 2. Menu
- » 3. Uciec
- » 4. Ciszej / Volume Up
- » 5. On, Off i blokady ekranu
- » 6. Blokady ekranu
- » 7. Reset zresetowany do ustawień fabrycznych tabletki
- » 8. Mini port USB Host do dalszego korzystania z myszy, klawiatury, USB

adapter 3G, Ethernet, USB pen drive lub dysku flash bezpo rednio przez kabel

- » 9. Mikrofon
- » 10. VDC ładowarka (5V, 2A)
- » 11. Wej cie słuchawkowe
- » 12. Zł cze mini USB do podł czenia do PC lub komputera.
- » 13. Mini SD Slot

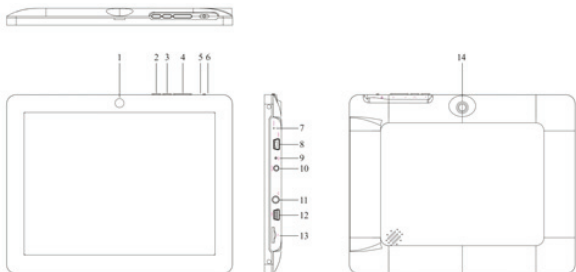

- » 14. Kamera cofaniaON

Przed wszystkim, przeczytaj ten

Ładowanie baterii

U yj zasilacza i podł czy do gniazda DC-5V do ładowania urz dzenia w pełni przed u yciem.

Ładowanie i rozładowywanie baterii musi by kompletny, nie mniej ni 5h. Brak niedoko czone odł cz ładowark w pełni naładowa bateri , inaczej skróci ywotno baterii.


On / off

Aby wł czy przycisk pozostaje w pozycji on / off do ekranu.

Po kliknij obci enie systemu na zielonym ikon kłódki i przeci gnij go w prawo lub w pionie, jak wida na zdj ciu poni ej:

Aby wyłączyć lub przytrzymać pozycję on / off, a na ekranie pojawi się komunikat, aby wyłączyć urządzenie.

Kiedy bateria jest rozładowana zostanie automatycznie wyłączona.

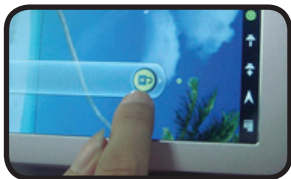

Blokowanie i odblokowywanie ekranu:

Blokada ekranu: Lekko naciśnij przycisk on / off i zostanie zablokowany ekran i tryb oszczędzania energii.

Odblokuj ekranu: Lekko naciśnij przycisk on / off i na wyświetlaczu pojawi się zielona ikona kłódki, naciśnij i przeciągnij w prawo, aby odblokować.

Podłącz tabletu PC do przenoszenia plików.

Włącz urządzenie i po odblokowaniu podłącz kabel USB do komputera i wyświetla następujące ikony połączenia w lewym górnym rogu. Naciśnij i przeciągnij do dołu ekranu, wybierz "USB connected", a następnie kliknij na "pamięć USB Enable" po czym pojawi się w pamięci tabletki na komputerze PC mogą teraz transfer danych pomiędzy komputerem a tabletką.

Wifi

Select "Settings", "połączenia bezprzewodowych i sieci", "WiFi" i uaktywni. Urządzenie automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie sieci. W "Wireless Settings" można zobaczyć na liście znalezionych sieci, wybierz daną i wprowadź hasło, je-li zabezpieczenie sieci jest chronione. Po podłączeniu pojawia się ikona w sieci bezprzewodowej podłączony do ekranu głównego.

Rozdział 5. wsparcie

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania tego produktu lub kupujesz kompletny podręcznik użytkownika, przejdź do naszej **www.approx.es** stronie internetowej w sekcji wsparcie techniczne, lub napisz maila na adres soporte@approx.es gdzie możemy pomóc w kwestiach technicznych.

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και Περιγραφή προϊόντος

1.1 Περιγραφή του προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε δισκίο APPTB701B

Ήρθε η ώρα για την καλύτερη δισκίο είναι ώρα για APPTB701B δισκίο. Android 2.3, 7 "οθόνη υψηλής ευαισθησίας αφής multi-touch, 1.2 GHz επεξεργαστή και 512MB μνήμης για να απολαύσετε όλα αυτά στο δίκτυο και να μοιράζονται όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο, μουσική και ατελείωτο περιεχομένου πολυμέσων αφάνταστες ταχύτητες. Ζυγίζει 273 γραμμάρια μόνο και το πάχος της είναι 14 mm, το οποίο δίνει μια κομψή, συμπαγή σχεδίαση ιδανικό για τους απαιτητικούς χρήστες.

Ανακαλύψτε το νέο τρόπο για να σερφάρετε στο διαδίκτυο και να απολαύσετε το νέο κόσμο μέσα ενημέρωσης!

Κεφάλαιο 2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- APPTB701B
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ακουστικά
- Καλώδιο USB 2.0
- Καλώδιο USB Mini USB-host
- Φορτιστής

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο σας περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Εάν βρείτε κάτι που λείπει ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Κεφάλαιο 3. Απαιτήσεις συστήματος

- 1 USB θύρα
- 2000/XP/VISTA/7 λειτουργικό σύστημα Windows (32-bit και 64 bit), Linux ή Mac OSX 10.4.6

Κεφάλαιο 4. Οδηγός Εγκατάστασης

- « 1 Μπροστινή κάμερα
- « 2. μενού
- « 3. απόδραση
- « 4. Μείωση έντασης / έντασης
- « 5. On, Off και το κλείδωμα της οθόνης
- « 6. Κλείδωμα οθόνης

- « 7. Reset επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές δισκίο
- « 8. Μίνι θύρα USB για την περαιτέρω χρήση του ποντικιού, του πληκτρολογίου, 3G USB Adapter προσαρμογέα, Ethernet, USB flash κίνησης μανδρών ή μονάδα flash απευθείας μέσω ενός καλωδίου προσαρμογέα
- « 9. μικρόφωνο
- « 10. Είσοδος VDC φορτιστή (5V, 2A)
- « 11. ακουστικών Είσοδος
- « 12. Υποδοχή mini USB για σύνδεση με υπολογιστή ή υπολογιστή.
- « 13. Mini SD Slot
- « 14. κάμερα οπισθοπορείας

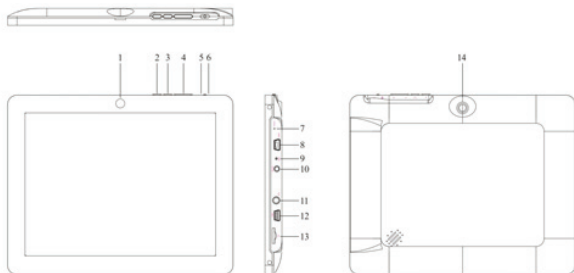

Πρώτα απ 'όλα, διαβάστε αυτό

Η φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος και βύσμα στην DC-5V για τη φόρτιση της συσκευής σας πλήρως πριν τη χρήση.

Η φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να είναι πλήρης, ποτέ λιγότερο από 5 ώρες. Δεν ημιτελή αποσυνδέστε το φορτιστή πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, διαφορετικά περιορίζουν το χρόνο ζωής της μπαταρίας.

Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί παραμένει στη θέση του διακόπτη on / off μέχρι **αprox.!**

την οθόνη.

Μόλις το φορτίο του συστήματος κάντε κλικ στο πράσινο εικονίδιο κλειδαριάς και σύρετέ το προς τα δεξιά ή κάθετα, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

Για να απενεργοποιήσετε κρατήστε τη θέση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Κλειδωμα και ξεκλειδωμα της οθόνης:

Κλειδωμα οθόνης: Πιέστε ελαφρά το κουμπί on / off και την quedarábloqueada οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ξεκλειδώματος οθόνης: πιέστε ελαφρά το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και η οθόνη εμφανίζει το πράσινο εικονίδιο κλειδώματος, πατήστε και σύρετε προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε.

Συνδέστε το δισκίο με τον υπολογιστή για να μεταφέρετε αρχεία.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και μια φορά ξεκλειδώνουν συνδέσετε μέσω του καλωδίου USB στον υπολογιστή, και εμφανίζει το ακόλουθο εικονίδιο σύνδεσης στην επάνω αριστερή γωνία. Πατήστε και σύρετε στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε “USB συνδεδεμένο”, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “Ενεργοποίηση αποθήκευσης USB,” μέσο αποθήκευσης εμφανίζεται στην μνήμη του δισκίου στον υπολογιστή σας να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του υπολογιστή σας και το δισκίο .

Wi-Fi

Select “Settings”, “ασύρματες συνδέσεις και τα δίκτυα», «WiFi» και ενεργοποιήστε το. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση για δίκτυα. Στο “Wireless Settings” μπορείτε να δείτε την λίστα με τα δίκτυα, επιλέξτε το επιθυμητό και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν η ασφάλεια του δικτύου είναι προστατευμένο. Μόλις συνδεθεί το εικονίδιο εμφανίζεται ως ένα ασύρματο δίκτυο που συνδέονται με την κύρια οθόνη.

Κεφάλαιο 5. Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και ρύθμιση του προϊόντος ή θα θέλατε να αγοράσετε ένα πλήρες εγχειρίδιο, παρακαλώ πηγαίνετε στο www.approx.es ιστοσελίδα μας, στην ενότητα υποστήριξης ή γράψετε ένα e-mail στην ακόλουθη sorporte@approx.es περίπου. Εκεί μπορείτε να βοηθήσετε με τεχνικά θέματα.

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx.!

www.printyourideas.com